


Termómetro 158003

Termómetro preprogramado para cocina.

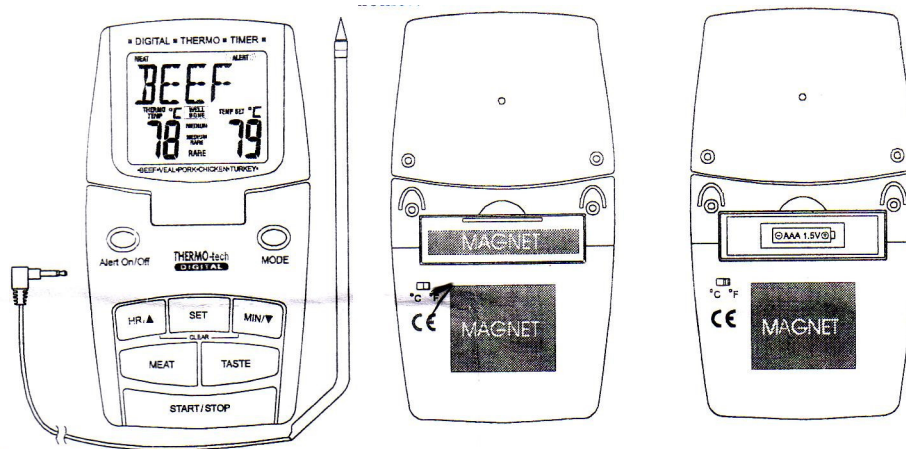

Instalación de las pilas:

Deslice y abra la tapa para introducir las pilas, asegúrese de que la polaridad es la correcta. Cierre la tapa hasta que oiga un clic.

MEAT TASTE (Punto de la carne) y TIMER (Reloj cuenta atrás):

Presione “MODE” para seleccionar entre Meat-Taste y Reloj cuenta atrás.

Modo MEAT TASTE:

Presione el botón “MEAT” para seleccionar el tipo de carne:

BEEF → Ternera

VEAL → Ternera Joven

LAMB → Cordero

PORK → Cerdo

CHICKEN & TURKEY → Poyo y pavo.

Presione TASTE para seleccionar como de hecha quiere la carne:

WELL DONE → Muy hecha

MEDIUM → Medio hecha

MEDIUM RARE → En su punto

RARE → Poco hecha

Modo TIMER:

1. Para cuenta atrás ó adelante, presione el botón “HR/▲” o “MIN/▼” para entrar en el modo deseado.

2. Presionar “START/STOP” para comenzar a usar el reloj en el modo seleccionado, vuelva a presionarlo para pararlo. Para resetear el tiempo, una vez parado, presione a la vez los botones “HR/▲” y “MIN/▼”.

3. Si desea continuar con la cuenta solo debe pulsar “START/STOP”.

Seleccionar entre °C/°F :

Cambie a la posición deseada el botón que se encuentra en la parte posterior de la unidad.

ALERTA DE TEMPERATURA:

1. Presione “ALERT” para encender y apagar la alarma. La palabra (((ALERT))) aparecerá en la pantalla cuando la alarma esta activada.
2. Presione mode para entrar en el modo MEAT, presione set para limpiar la temperatura pre seleccionada.
3. Presione “HR/▲” o “MIN/▼” para entrar la temperatura deseada en el rango de 0° a 200°C.

Precauciones:

- Use siempre guantes anticolor para tocar la sonda cuando esta haya sido usada en el horno. Estará muy caliente.
- Mantenga la sonda y el termómetro fuera del alcance de los niños, no es un juguete.
- Limpie concienzudamente la sonda y el cable tras cada uso.
- No limpie la unidad con productos abrasivos.
- No golpee la unidad ni la someta a tratos duros, es un elemento electrónico de precisión.
- No altere la configuración interna del aparato electrónico.
- No exponga la unidad a la luz solar ni al calor durante excesivos periodos de tiempo.
- ESTE APARATO NO ES APTO PARA SU USO EN MICROHONDAS.